



## ODVODŇOVACÍ SYSTÉM "JOLIE"

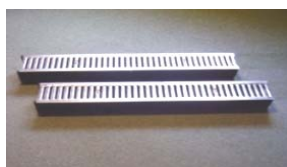

### NOVINKA V PONUKE!

UVÁDZACÍ CENNÍK ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU "JOLIE"

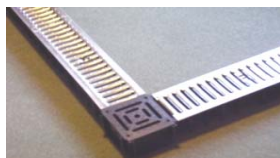

#### ODVODŇOVACÍ ŽĽAB



Ob.kód	Set obsahuje:	Rozmery	Cena/set
	JOLIE žľab z HD-PE , 1000mm	135 x 100mm	11,43 €
	Pozinkovaný lamelový rošt, 1000mm	135mm	
	Paletový odber - 63 ks		10,43 €

Materiál - HD-PE (High-density polyethylene) + zinkovaný rošt  
Nosnosť do 1500 kg.


#### BOX SPOJOVACÍ



Ob.kód	Set obsahuje:	Rozmery	Cena/set
	Box s mriežkou	135x135mm	10,91 €

Materiál - HD-PE (High-density polyethylene)  
Skrutky na uchytenie mriežky v balení.

#### KIT 1

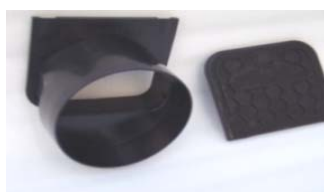

Ob.kód	Set obsahuje:	Rozmery	Cena/set
	1 x ukončenie čelné	135 x 100mm	6,60 €
	1 X výpustná obímka čelná	Ø - 110mm	

Materiál - HD-PE (High-density polyethylene)

#### KIT 2



Ob.kód	Set obsahuje:	Rozmery	Cena/set
	2 x ukončenie čelné	135 x 100mm	7,70 €
	1 X výpustná obímka spodná	Ø - 110mm	

Materiál - HD-PE (High-density polyethylene)



Uvedené ceny sú bez DPH !

**STAVEBNÉ PROFILY s.r.o., 020 61 Dolná Breznica č. 257**

info@stavebneprofilysk, tel. 042/4711 650, fax.042/4711 648


# ...NIEJE PLAST AKO PLAST...

NOT ALL PLASTIC MATERIALS ARE THE SAME

**POUŽITIE :** odvodňovací systém JOLIE sa najviac používa pre domáce použitie, terasy, balkóny, záhrady, parkoviská, garáže, cesty, chodníky, cyklistické miesta atd., môžu byť inštalované vo všetkých prípadoch, kde je vysoké použitie chemických látok.

**CHARAKTERISTIKA :** žľaby JOLIE sú vyrobené z vysokohusteného polyetylénu (HD-PE), čiže sú obzvlášť odolné nárazom, teplotným zmenám a poveternostným vplyvom. Max.zaťaženie 1500 kg.

## INŠTALÁCIA :

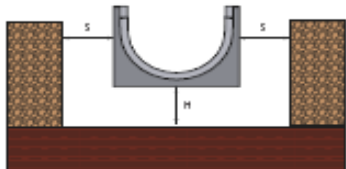

### Krok 1

#### GYMERANIE VEĽKOSTI VÝKOPU


Výkop na polozenie žľabu nesmie byť iba na šírku žľabu, treba nechať adekvátne miesto pre obbetónovanie žľabu zospodu a z bokov žľabu ! V tomto kroku sa uistite, či je základná vrstva schopná zniesť očakávanú záťaž !



### Krok 2

#### BETÓNOVÝ ZÁKLAD

Vylejte betón v potrebnej výške, samozrejme do spádu v odtokovej línii. V prípade potreby vyarmujte základ železnou zvarovanou mrežou, alebo železími tyčami (roxor).

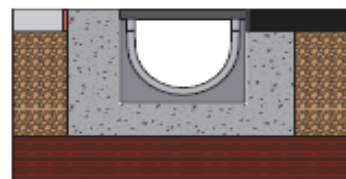

### Krok 3

#### OSADENIE A ZABETÓNOVANIE ŽĽABU

Ukladajte žľaby na základovú dosku začínajúc od odtokového výpustu. Upevnite na žľaby mrežu, aby nedošlo k deformácii žľabu pri betónovaní a zabetónujte žľaby tak, aby bola výška betónu zo strany svahu v takej úrovni, aby bolo možné následne dopasovať finálnu vrstvu (dlažbu...), ktorá by mala o cca 3-5mm prečnievať ponad mrežu kôli odtokaniu vody! Pred betónovaním obalte mrežu PVC fóliou, aby ste následne nemuseli odstraňovať z mreže zbytky betónu. Po zatvrdnutí betónu odstráňte fóliu.



**STAVEBNÉ PROFILY s.r.o., 020 61 Dolná Breznica č. 257**

info@stavebneprofilu.sk, tel. 042/4711 650, fax.042/4711 648